




TRADIM®

GEbruIKSAANWIJZING LED VLOERDIMMER (OOK VOOR FILAMENT LED) 631030-1

De Tradim led vloerdimmer is voorzien van een stelschroef. De stelschroef (nr. 1 in tekening) regelt de minimale dim stand van de lichtbron. Het dimbereik van de lichtbron kan door middel van de schuif (nr. 2 in tekening) aangepast worden. Volg nauwgezet de stappen voor het aansluiten en instellen van de dimmer.

- 1 Stelpilaar
- 2 Dimschuif
- 3 Snoerisolatie
- 4 Aderdoorsnede
- 5 Aan - uit drukknop
- 6 Aansluitschema

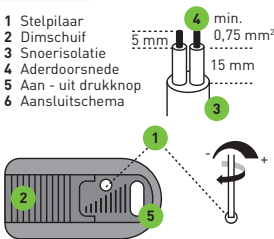

6 Aansluitblok in led vloerdimmer

- | | | | |
|----|---|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | ⊕ | Bruine draad - aansluiting voor de lamp | |
| 2 | ⊕ | Blaauwe draad - aansluiting voor de lamp | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | ⊕ | Aardendraad - aansluiting voor de lamp | |
| 6 | ⊕ | Geel/groen | ⚡ |
| 7 | ⊕ | Blaauw Voeding 230V/50Hz | } Snoer/stekker naar wand-contactdoos |
| 8 | ⊕ | Ongebruikt | |
| 9 | ⊕ | Ongebruikt | |
| 10 | ⊕ | Bruin Voeding 230V/50Hz | |

A. AANSLUITEN LED VLOERDIMMER VOOR ÉÉN LAMP:

- Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact.
- Strip de draden (aderdoorsnede minimaal 0.75mm) voor zowel de lamp- als de voeding (nr. 3 en nr. 4 in tekening).
- Schroef de dimmer open en neem het binnenwerk (print) uit de behuizing inclusief schakelaar.
- Steek de gesplitste bruine en blauwe draden voor de voeding en lamp in betreffende deel van het aansluitblokje (nr. 6) en draai de schroeven aan.
- Draai de schroeven van de trektoelasting los en haal deze uit de behuizing.
- Plaats het binnenwerk, inclusief snoeren, terug in de behuizing en zorg dat de schuif onderin staat. Plaats het stelschroefje recht op en zet de schakelaar (met draadjes) weer op zijn plek.
- Plaats de trektoelastingen terug, klem alle snoeren vast onder de trektoelasting en draai de schroeven van de trektoelasting aan.
- Plaats de deksel terug - let hierbij op dat stelschroef (nr. 1) en knop (nr. 5) in de doorvoer past en de schuif (nr. 2) onderin staat (test of de schuif meeloopt).

B. INSTELLEN MINIMUM DIMSTAND LED VLOERDIMMER (LAMP DIMMEN MET SCHUIF):

- Dim de schuif (nr. 2) naar halve stand (stelschroef nog net bereikbaar).
- Draai de stelschroef (nr. 1) helemaal naar plus (+) met een kleine schroevendraaier.
- Dim de schuif (nr. 2) naar de minimale stand.
- Draai de stelschroef (nr. 1) richting min (-) zodat de lamp net niet uitgaat.
- Bovenstaande stappen zo mogelijk herhalen om het beste resultaat te krijgen.
- De lamp brandt nu over het hele dimbereik, zonder te knipperen.

TECHNISCHE GEGEVENS TRADIM LED VLOERDIMMER VOOR ÉÉN LAMP:

- Vermogensbereik 1-60W/VA dimbaar. De dimmer werkt op 230V AC/50Hz en heeft IP40. In uitstand max. 0.5W opgenomen vermogen. De dimmer uitgangsspanning is 230V AC.
- Geschikt voor het dimmen van dimbare led (filament) lampen (27W / 230V), gloei- en halogeen lampen (tot 60W) of dimbare lampen i.c.m. dimbare led driver of dimbare transformator (max. 48W).
- Alleen identieke lampen toepassen bij het dimmen van meerdere led (filament) lampen (minder dan 27W totaal). Gelijke lampen kunnen verschillend reageren.
- De μ op de sticker onderop geeft aan dat er in de uitstand géén spanning op de lamp staat!
- De led vloerdimmer binnenshuis gebruiken bij een temperatuur tussen 0-40°C .
- Toepassen in niet condenserende ruimtes met een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90%.
- De producent is niet aansprakelijk voor schade onder andere door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer.
- De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen d.m.v. uw aankoopbon.

BENODIGDHEDEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE LED VLOERDIMMER:

- Kleine kruiskop schroevendraaier • Kleine schroevendraaier (spanningszoeker) • Draadstripper

Deze gebruiksaanwijzing bewaren voor eventuele herinstallatie!

TRADIM Aalsbergen 15, 6942 SE Didam www.tradim.nl